
salguard

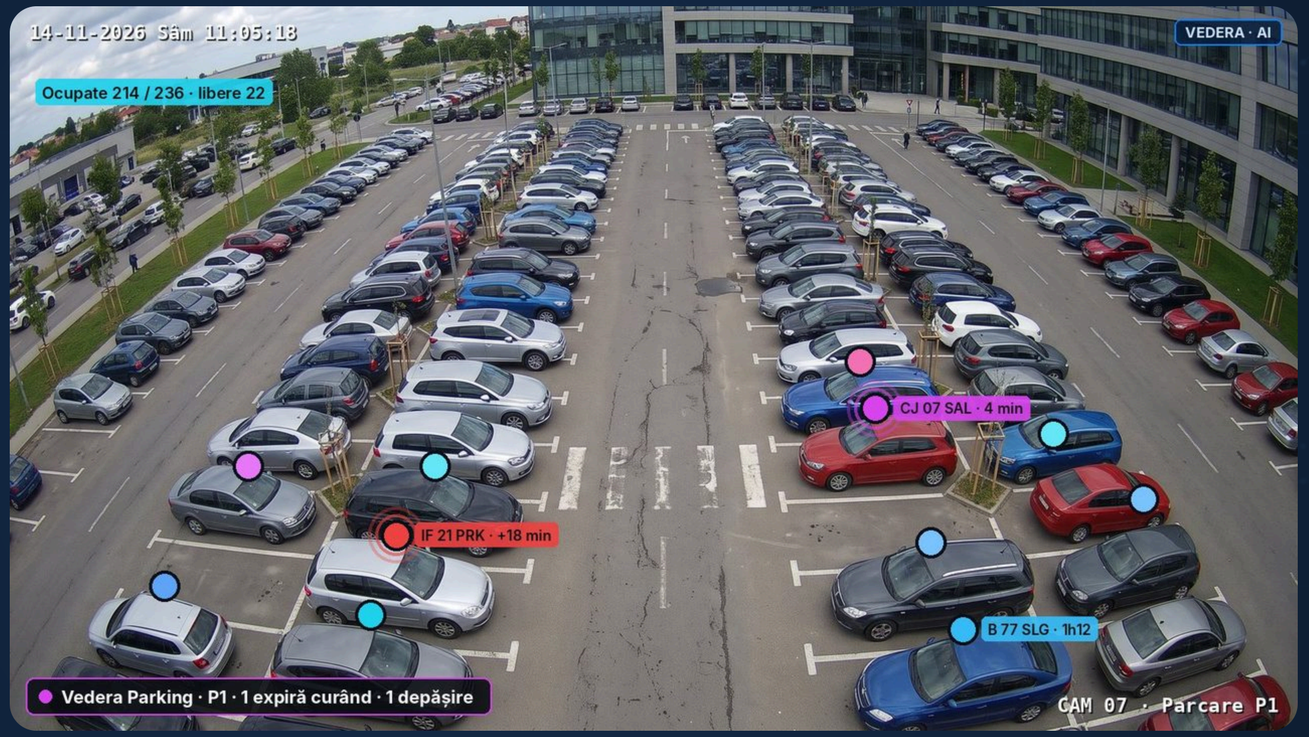

VEDERA · SOLUȚIE PENTRU PARCĂRI

Vedera Parking

Evidența automată a parcării, pe camerele de supraveghere existente: ce mașină a intrat, unde a parcat și cât a stat.

SalGuard · Istrate Laurentiu

Imagini ilustrative, generate cu AI, cu grafica Vedera Parking.

DE CE ESTE NEVOIE

O parcare fără evidență pierde locuri, timp și bani

?

Cine este în parcare

Fără o evidență a intrărilor, nu se știe ce mașini se află în incintă și de când.



Cât stă fiecare mașină

Timpul de parcare nu poate fi verificat manual, iar depășirile trec neobservate.

P

Câte locuri sunt libere

Ocuparea se află doar mergând prin parcare; locurile se folosesc ineficient.

Vedera Parking răspunde la toate cele trei întrebări automat, din imaginile camerelor de supraveghere.

salguard

CUM FUNCȚIONEAZĂ

De la intrare până la ieșire, fără operator

1
Intrare
Camera citește numărul sau dă un cod automat.

2
Urmărire
Același identificator, pe toate camerele.

3
Loc
Sistemul știe pe ce loc a parcat, de exemplu #B413.

4
Timp
Pornește cronometrul, cu durata stabilită de administrator.

5
Alerte
Avertizare înainte de expirare și la depășirea timpului.


6
Ieșire
Vizita se închide, iar durata ei intră în raport.

CE CÂȘTIGAȚI
O evidență completă a fiecărei vizite, fără personal care să noteze numere sau să verifice timpi.

CUM FUNCȚIONEAZĂ
Analiza video rulează pe imaginile camerelor existente; nu sunt necesari senzori sau echipamente pe fiecare loc.

IDENTIFICARE LA INTRARE

Fiecare mașină este identificată la intrare

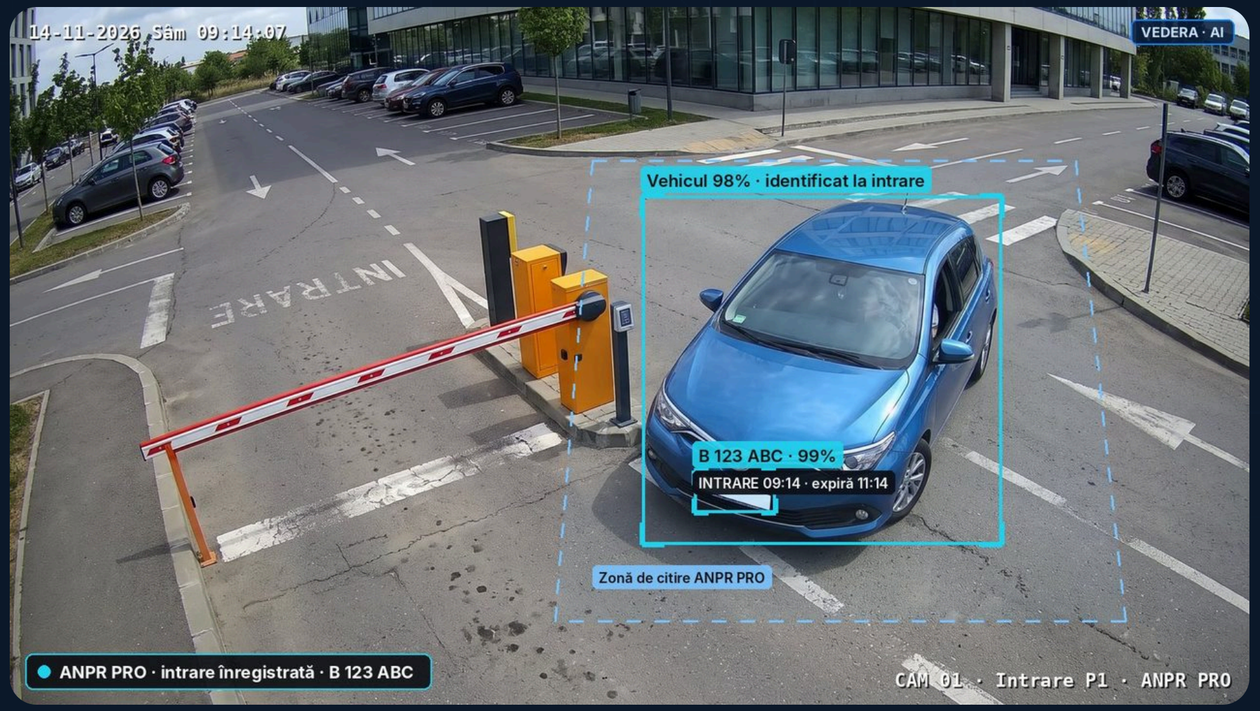

Număr de înmatriculare

B 123 ABC

Citire sigură

pe mai multe cadre, cu încredere calibrată pe cameră

Mașină deja parcată

numărul se citește și din cadrul HD al camerei de locuri

Număr ilizibil sau lipsă

mașina primește un cod unic: V-7K2Q

CE CÂȘTIGAȚI


Se știe exact ce mașină a intrat și la ce oră, chiar și atunci când plăcuța este murdară sau lipsește.


CUM FUNCȚIONEAZĂ

ANPR PRO citește numărul pe formatul românesc și îl confirmă pe mai multe cadre; citirile sunt verificate a doua oară. Zona de citire se desenează pe imagine.

CONFIGURARE

Fiecare cameră are un rol clar

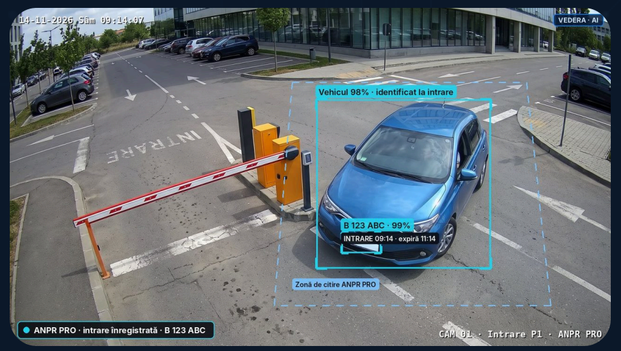

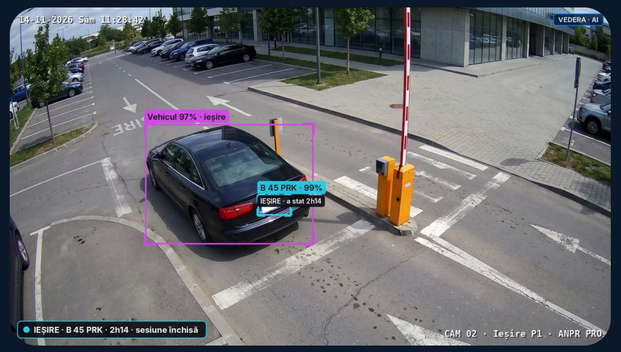

- **Intrare**
  citește mașina și pornește timpul de parcare
- **Ieșire**
  închide vizita și calculează cât a stat mașina
- **Intrare și ieșire**
  pentru parcările cu un singur acces: mașină nouă înseamnă intrare, mașină deja înregistrată înseamnă ieșire
- **Locuri**
  urmărește mașinile parcate, ocuparea și parcarea neregulamentară

CE CÂȘTIGAȚI

Soluția se potrivește oricărei parcări: cu un acces sau cu mai multe, cu zece locuri sau cu câteva sute.


CUM FUNCȚIONEAZĂ

Rolurile se atribuie din Setări, pentru oricâte camere; camerele de acces și cele de locuri se configurează separat.


salguard

URMĂRIRE

Un singur identificator pe toate camerele

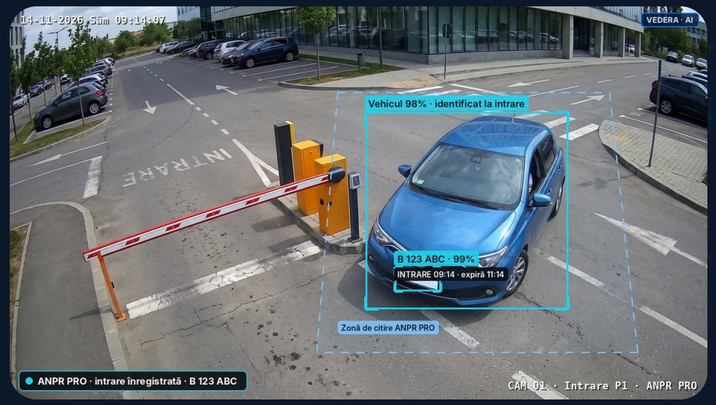

Camera 1 · intrare · 09:14

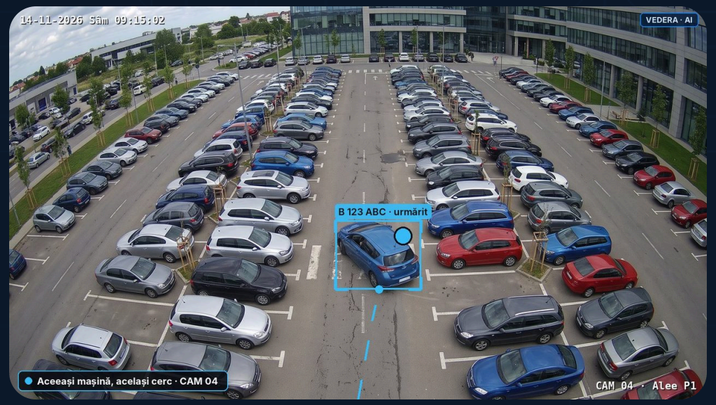

Camera 4 · alee · 09:15



Camera 7 · locul #B413 · 09:16

CE CÂȘTIGAȚI

Se vede traseul complet al fiecărei mașini: pe unde a intrat, pe ce alee a mers și unde a parcat.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Camera de intrare dă numărul sau un cod automat; celelalte camere îl preiau în cel mult 15 secunde, iar citirea cea mai sigură decide. Cercul mașinii își păstrează culoarea până la ieșire.

FIȘA MAȘINII

Toate datele unei mașini, într-un singur loc





B 123 ABC

Cameră	Cam. 7
Loc	#B413
Intrare	09:14
Expiră la	11:14

1:27:43

CE CÂȘTIGAȚI

Operatorul află pe loc a cui este mașina și de când se află acolo, fără să caute în înregistrări.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

La trecerea cursorului peste cercul mașinii apar numărul, fotografia de la intrare, locul, ora intrării și timpul rămas.


SEMNALIZARE

Starea fiecărei mașini se vede dintr-o privire



Culoare proprie

fiecare mașină are cercul ei, ușor de urmărit pe ecran



Magenta intermitent

timpul de parcare expiră în cel mult 5 minute



Roșu intermitent

timpul de parcare a fost depășit

CE CÂȘTIGAȚI


O singură persoană poate supraveghea întreaga parcare: situațiile care cer atenție ies singure în evidență.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Culorile se actualizează în timp real, pe imaginea live și în lista de evenimente; momentul avertizării se poate configura.

OCUPARE

Locuri libere și ocupate, în timp real

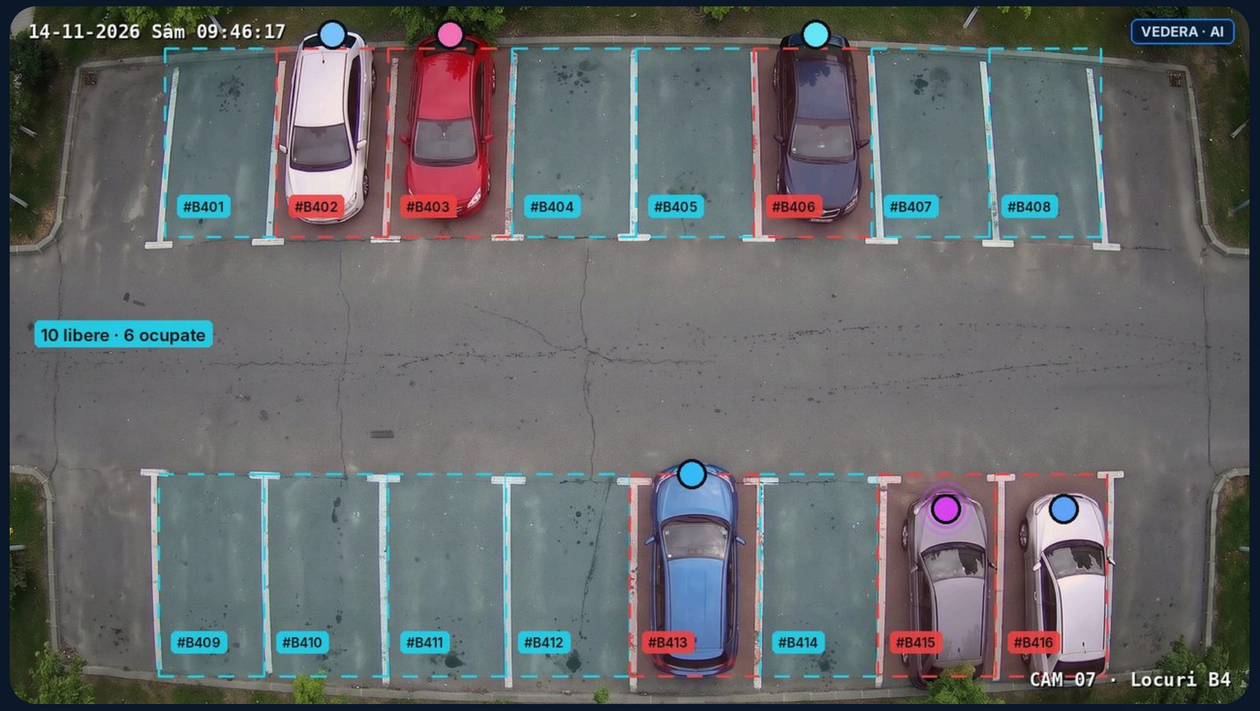

10

locuri libere din 16

Numărate automat, pe fiecare cameră și pe întreaga parcare. Cyan înseamnă liber, roșu înseamnă ocupat.

CE CÂȘTIGAȚI

Gradul de ocupare se cunoaște în orice moment, iar fiecare loc are un cod după care poate fi găsit ușor.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Locurile se desenează cu mouse-ul sau sunt detectate automat din înregistrări și primesc coduri (de exemplu #B413); fără senzori în parcare.

LISTA DE EVENIMENTE

O listă clară: mașina, locul și timpul rămas

- Mașina **B 123 ABC** a parcat pe locul **#B413**
  Intrare 09:14 · Expiră la 11:14 — **1:27:43**
- Mașina **CJ 07 XYZ** a parcat pe locul **#B415**
  Intrare 12:10 · Expiră la 14:40 — **3:12**
- Mașina **V-7K2Q** a parcat pe locul **#B406**
  Intrare 11:00 · Expiră la 13:00 — **DEPĂȘIT**
- Mașina **IF 22 MAR** a parcat pe locul **#B416**
  Intrare 14:30 · Expiră la 18:30 — **4:01:10**

CE CÂȘTIGAȚI

Personalul vede imediat ce mașini se apropie de limita de timp și care au depășit-o deja.


CUM FUNCȚIONEAZĂ

Fiecare vizită apare ca eveniment cu numărătoare inversă; mașinile fără număr citit apar cu codul lor unic (de exemplu V-7K2Q).

salguard


PARCARE NEREGULAMENTARĂ

Parcarea incorectă este semnalată automat

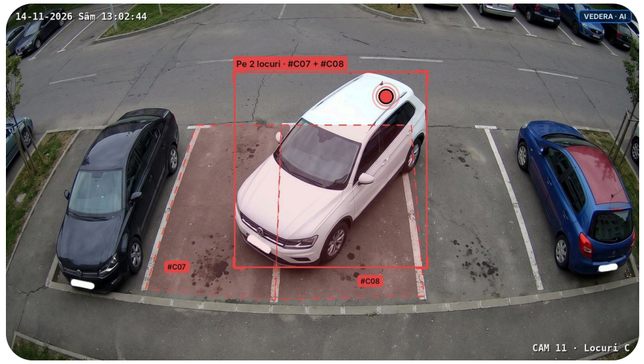


Pe două locuri

mașina ocupă două locuri în același timp

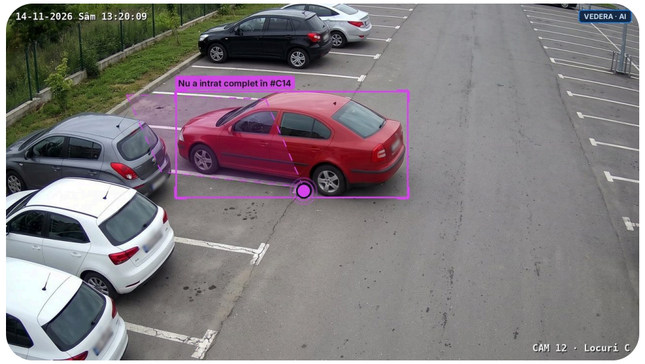

Nu intră complet

partea din spate rămâne pe alee și încurcă circulația

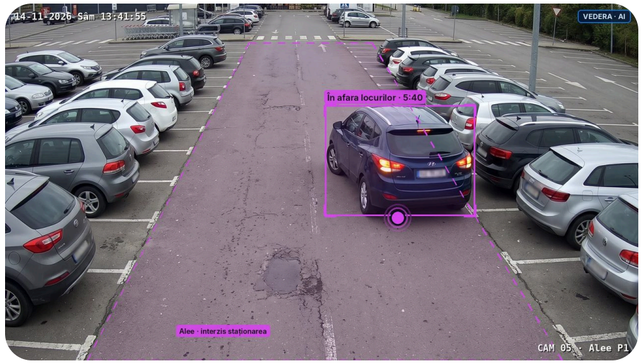

În afara locurilor

mașina staționează pe alee peste durata permisă

CE CÂȘTIGAȚI


Aleile rămân libere și locurile sunt folosite corect, fără ca cineva să patruleze prin parcare.

CUM FUNCȚIONEAZĂ


Sistemul compară poziția fiecărei mașini cu locurile desenate; durata permisă în afara locurilor se stabilește din Setări.

ÎNREGISTRĂRI

Dovada video a fiecărei vizite

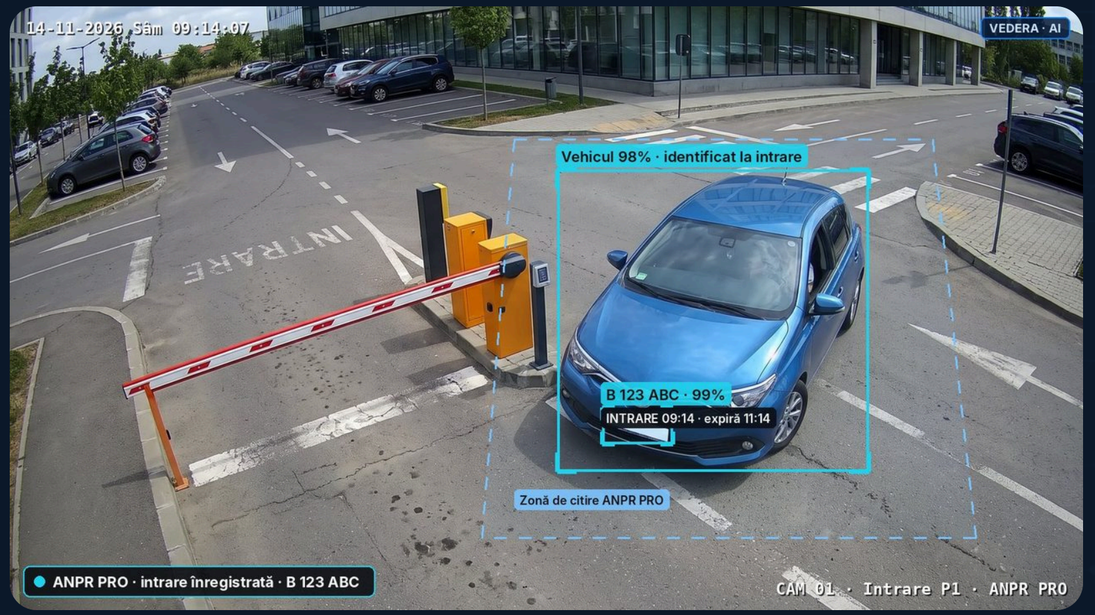

Intrare · 09:14 · B 123 ABC

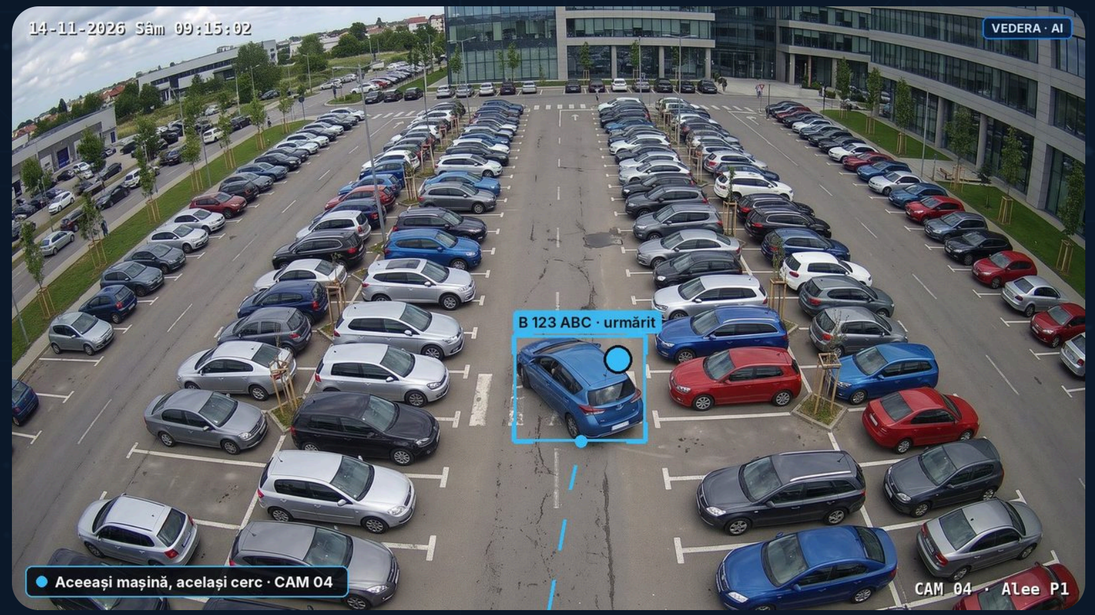

Traseu · 09:15 · desenat peste înregistrare

CE CÂȘTIGAȚI

Orice reclamație sau incident se lămurește în câteva minute: se caută numărul și se vede tot traseul mașinii.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Pentru fiecare vizită se păstrează clipurile de la intrare și de la ieșire, cu traseul mașinii desenat peste înregistrare.

salguard

RAPOARTE

Raport: mașini, ore de parcare, depășiri

3	4	5	6	7	8	9
188	201	196	210	224	142	96
10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
192	205	199	216	231	214	104

214
mașini parcate pe 14 noiembrie

612 h
ore de parcare înregistrate

27 h
depășiri ale timpului permis

CE CÂȘTIGAȚI

Deciziile se iau pe cifre: zilele aglomerate, orele de parcare și timpul pierdut prin depășiri.


CUM FUNCȚIONEAZĂ

Calendar cu totaluri pe zile și export Excel pe orice perioadă: vizite, durate, depășiri. Cifrele din imagine sunt exemple.

salguard

NOTIFICĂRI

Avertizare înainte de expirare, nu după



09:14

Intrare

camera de acces identifică mașina și pornește timpul de parcare

11:09

Cu 5 minute înainte

notificare în aplicație; cercul mașinii devine magenta

11:14

Timp depășit

alertă și eveniment; cercul mașinii devine roșu

CE CÂȘTIGAȚI

Personalul poate interveni la timp, înainte ca depășirea să se producă, nu după ce locul a fost blocat ore întregi.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Durata permisă și momentul avertizării se stabilesc de administrator; timpul poate fi prelungit. Evenimentele de parcare se filtrează în pagina Parking.

UNDE SE FOLOSEȘTE

Pentru orice parcare în care locul și timpul contează

Parcări comerciale

mall-uri și supermarketuri: locurile rămân pentru clienți, nu pentru mașini lăsate toată ziua

Firme și sedii

evidența parcării pentru angajați și vizitatori

Spitale și clinici

staționare limitată, locuri disponibile pentru pacienți

Ansambluri rezidențiale

locuri alocate și identificarea mașinilor care nu aparțin locatarilor

Durata permisă, numărul de camere și numărul de locuri se adaptează fiecărei parcări.

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Se instalează pe camerele existente

0

Echipamente noi în parcare

Se folosesc camerele și înregistratorul video (NVR/DVR) deja montate.

1

Pagină dedicată parcării

Se deschide din Vedera, în browser sau pe telefon; clientul poate avea contul lui.

AI

Aceeași platformă Vedera

Analiza rulează alături de celelalte module, fără fluxuri video suplimentare.

CE CÂȘTIGAȚI

Punere în funcțiune rapidă, fără lucrări în parcare; investiția în camere este deja făcută.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Configurarea se face din interfața Vedera: rolurile camerelor, zonele de citire, locurile și duratele permise.

VEDERA PARKING

Fiecare mașină, cunoscută. Fiecare minut, măsurat.

Pentru o demonstrație pe parcarea dumneavoastră: SalGuard · salguard.ro